

LH
12 11 10 9

奥FC
1 2 3

奥FC
4 5
* 20C型

LH
8 7 6 5

LH
4 3 2 1

- ホリゾン幕
- バック幕
- 第13ボタン
- 第12ボタン
- 第11ボタン

- HL
- 第3袖幕
- 第4一文字幕
- 第10ボタン
- 第9ボタン

- 正面反射板
- 第2袖幕
- 第8ボタン
- SL 4 (12回路 内直/調2回路)


- 第7ボタン
- 第2引割幕
- 第3一文字幕
- 第2天反

- SL 3 (16回路 内直/調2回路)
- 第1引割幕
- 第2一文字幕
- 第6ボタン
- 第5ボタン
- 第4ボタン

- SL 2 (20回路 内直/調2回路)
- スクリーン (BL 2)
- 第1袖幕
- 第1一文字幕




- 第1天反
- 第3ボタン
- SL 1 (16回路 内直/調2回路)
- BL 1
- 第2ボタン

- 暗転幕
- 第1ボタン (電動)
- 第2縦帳
- 第1縦帳

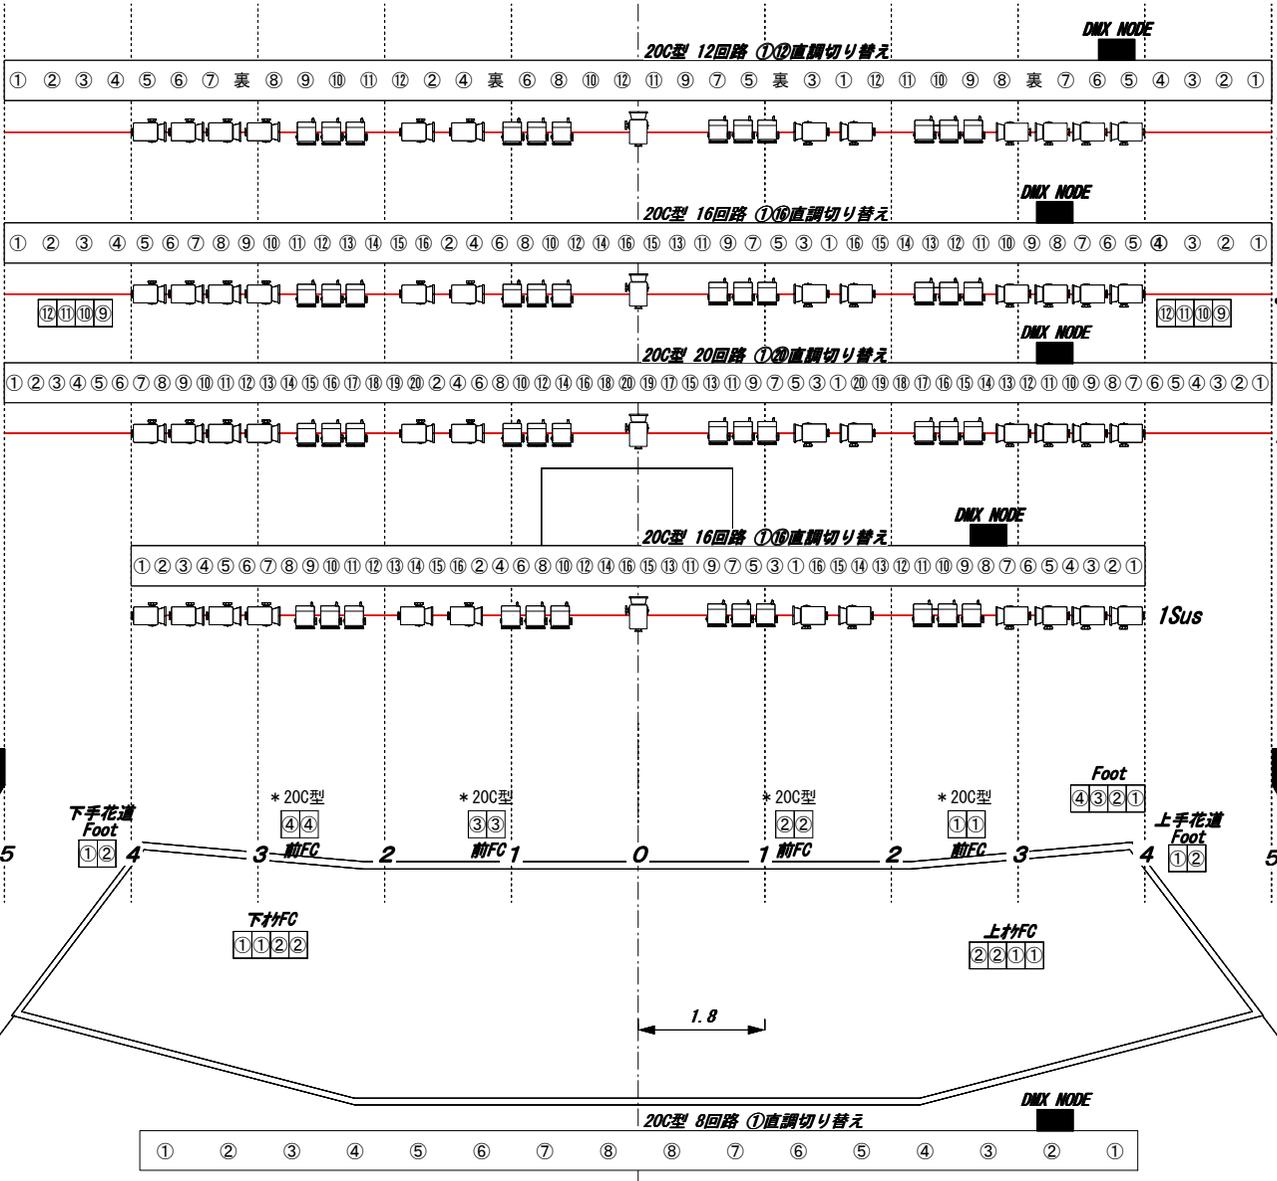

20
19
18
17
16
15
14
13 FC⑬直調切り替え
12
11
10
9
8
7
6 FC⑤直調切り替え
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13 FC⑬直調切り替え
12
11
10
9
8
7
6
5 FC⑤直調切り替え
4
3
2
1

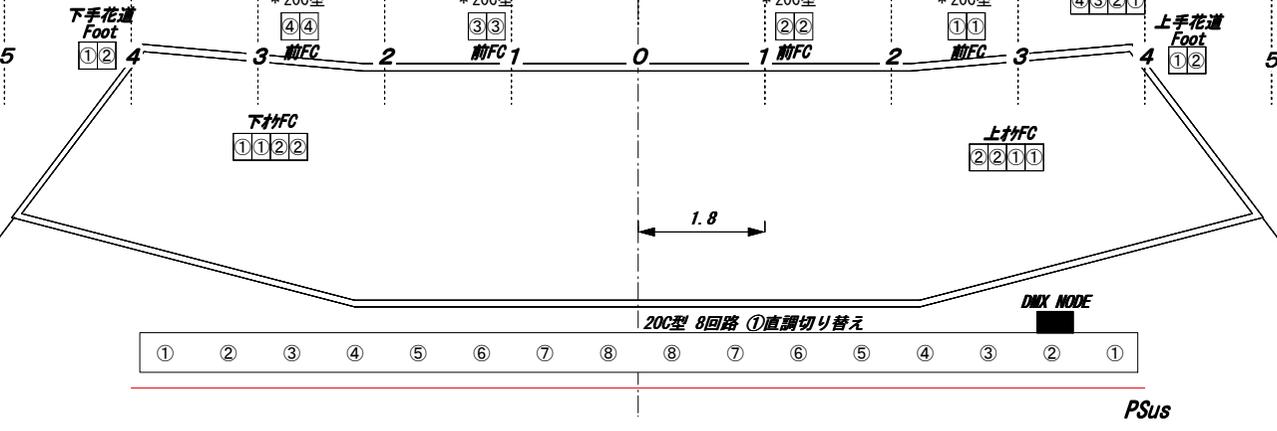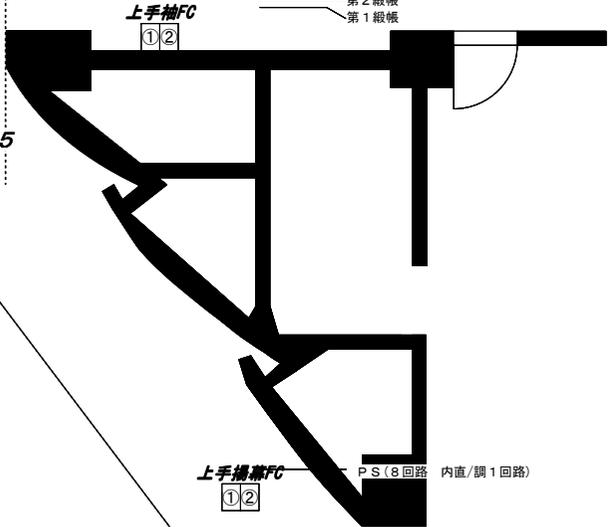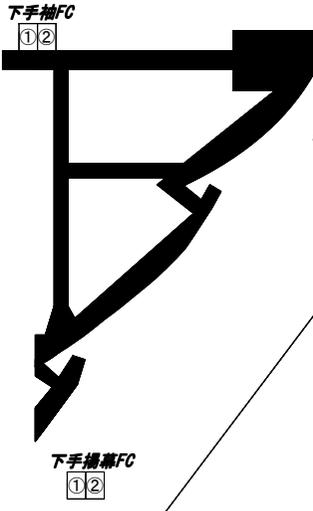

- PS (8回路 内直/調1回路)